ENGLISH

DVR QUICK START GUIDE

SmartBridge™

Product Contents

DVR

REMOTE CONTROL & USB 2.0 MOUSE

POWER SUPPLY* DVR & CAMERAS

STICKERS

ETHERNET CABLE

Remote Software Installation Disc

POWER SPLITTER

Step 1: Connect the DVR to your Monitor or TV

❶ ***(HDMI or VGA Option)*** **-** Connect a HDMI or VGA cord *(not included)* from your monitor or TV to the HDMI or VGA Output port on the back of your DVR

(BNC Option) **-** Connect the end of the BNC cable *(not included)* to the back of the BNC connection on the DVR labeled "Video Output"

Connect the BNC cable to the BNC input on your TV/Monitor

(Note: If your TV or monitor does not have a BNC connection it is still possible to connect your DVR via the BNC output using a BNC-RCA adaptor and cable (not included). This may be useful if you decide to connect a monitor or TV via each of the 3 Video out connections from your DVR.)

Turn on your TV/Monitor and select the appropriate input *(noted above)*

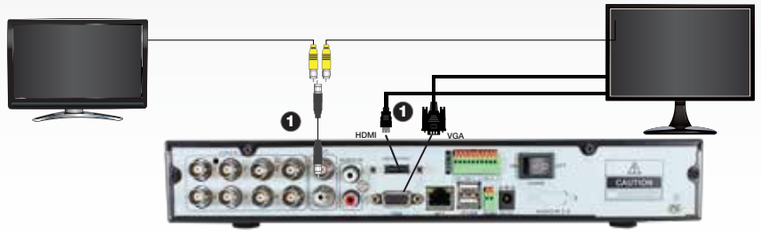

(Note 8 Channel DVR shown. Your connections may be in different areas depending on your DVR model)

Step 2: Connecting the Cameras*

❶ Connect both ends of BNC cable from camera to both ends of the 60ft BNC cable labeled "Camera Side"

❷ Using other side of 60ft BNC cable labeled DVR side, connect BNC to BNC video input on DVR

❸ Using the supplied Power splitter Cable, connect the red end to the DVR and one of the black ends to each of the camera's power cables. Connect the single end of the Power splitter Cable to the power supply. *(repeat steps 1-3 for additional cameras)*

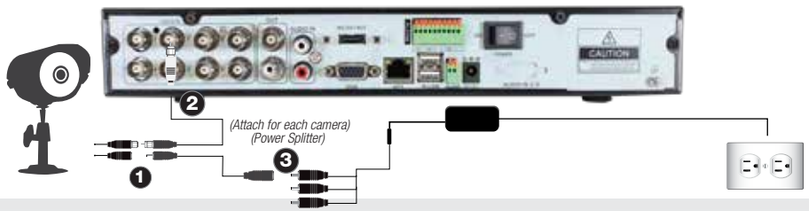

Step 3: Powering the DVR*

8 Channel:

❶ Connect the DVR to one of the multi-splitter ends

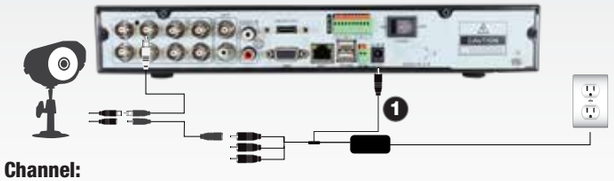

16 Channel:

❶ Connect the separately supplied DVR 4 Amp power supply to the DVR

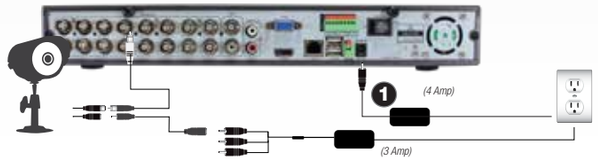

** 16 Channel DVR systems contain separate power supplies for cameras and DVR*

Step 4: Connecting the Mouse and Ethernet Cable

❶ Connect the USB mouse to the bottom USB slot on the back

❷ Connect the Ethernet cable to the back of the DVR labeled either NET or RJ45

❸ Connect the other end of the cable directly to your router, modem or high speed internet connection input

Note: USB mouse and ethernet cable input locations may vary model to model.

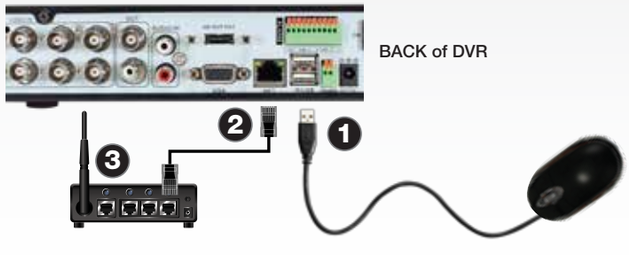

BACK of DVR

SmartBridge™

REMOTE ACCESS

Easy Setup

❶ Power on the SmartBridge
- Right click anywhere on the screen and select System Setup
  (no password is required until you set one up)

❷ Select the Network Tab. Your Unique Device ID will be listed here.

❸ PC Connect Setup
- Insert SmartBridge Remote Software Installation Disc into your computer or laptop
- Install Software
- Open Program
- Enter Unique System ID into the Device ID prompt, Password is set to a default 123
- Select "Login" to access your system

❹ Smartphone and Tablet Setup
- Download SmartBridge Mobile App
- Open App and enter Unique System ID into the Device ID prompt
- Select "Login" to access your system

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Go to firstalert.com to find complete instruction manual for your First Alert DVR.

© 2013 BRK Brands, Inc. All rights reserved. Distributed by BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. Due to continuing product development, the product inside the packaging may look slightly different than the one on the package. 1 Year Limited Warranty – see inside for details. BRK Brands, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

First Alert®

www.firstalert.com

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA DVR

SmartBridge™

Contenido del Producto

DVR

CONTROL REMOTO
Y MOUSE USB 2.0

FUENTE DE PODER para
LA DVR Y LAS CÁMARAS

CALCOMANÍAS DE
SEGURIDAD

CABLE ETHERNET RJ45

CALCOMANÍAS DE
SEGURIDAD

DIVISOR DE ALIMENTACIÓN

Paso 1: Conecte la DVR a su Monitor o TV

❶ ***((Opción HDMI o VGA)***
Conecte un cable HDMI o VGA (no incluido) de su monitor o TV al puerto de Salida HDMI o VGA en la parte posterior de la DVR

❶ ***(Opción BNC)***
Conecte el extremo del cable BNC (no incluido) a la parte posterior de la conexión BNC en la DVR etiquetada “Video Output”

❷ Conecte el cable BNC a la entrada BNC en su TV/Monitor
(Nota: Si su TV o monitor no tiene una conexión BNC aun es posible conectar su DVR por medio de la
❸ salida BNC usando un adaptador BNC-RCA y un cable (no incluidos). Esto puede ser útil si decide conectar un monitor o TV a cada una de las 3 conexiones de salida de Video de la DVR).

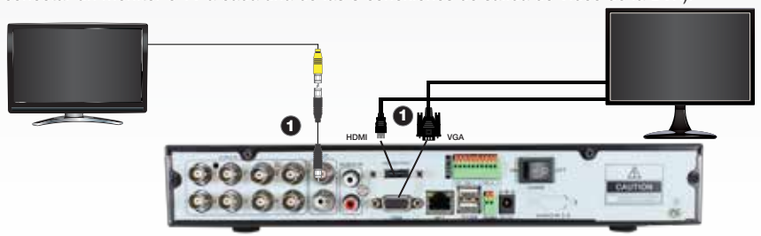

(Nota el Canal 8 DVR se muestra aqui. Su conexión puede ser diferente en ciertas areas dependiendo en el modelo de DVR)

Step 2: Conectar las Cámaras*

❶ Conecte ambos extremos del cable BNC de la cámara a ambos extremos del cable BNC de 60 pies etiquetado “Camera Side”
❷ Usando el extremo opuesto del cable BNC de 60 pies etiquetado “DVR Side” conecte el BNC a la entrada de video BNC en la DVR
❸ Usando el Cable divisor de Poder proporcionado, conecte el extremo rojo a la DVR y uno de los extremos negros a cada uno de los cables de poder de la cámara. Conecte el extremo singular del Cable Divisor de Poder a la fuente de poder. (Repita los pasos 1 a 3 para cámaras adicionales)

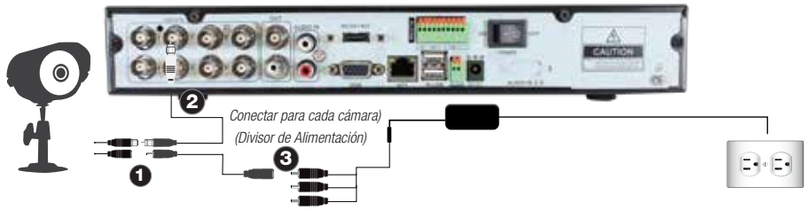

Step 3: Alimentar la DVR*

8 Canales:

❶ Conecte la DVR a uno de los extremos del multi-divisor

16 Canales:

❶ Conecte la fuente de poder de 4 Amperios de la DVR proporcionada por separado a la DVR

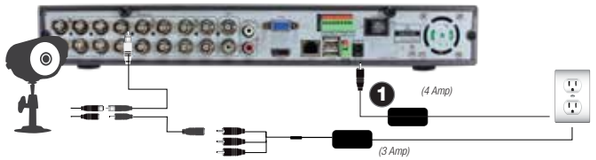

** Los sistemas DVR de 16 Canales tienen fuentes de poder separadas para cámaras y la DVR*

Step 4: Conectar el ratón y el Cable Ethernet

❶ Conecte el ratón USB al puerto inferior USB en la parte posterior
❷ Conecte el cable Ethernet en la parte posterior de la DVR etiquetada NET o RJ45
❸ Conecte el otro extremo del cable directamente a su router, módem o entrada de conexión a Internet de alta velocidad
Nota: la ubicación de las entradas del ratón USB y del cable Ethernet pueden variar de un modelo a otro.

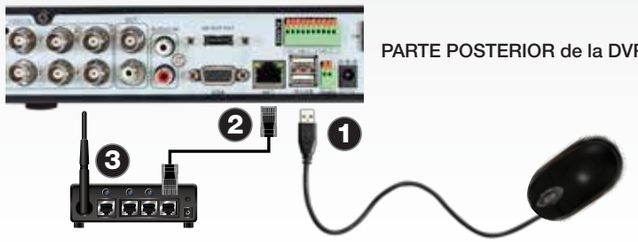

PARTE POSTERIOR de la DVR

SmartBridge™

ACCESO REMOTO

Configuración Fácil

❶ Encienda el SmartBridge
- Haga clic derecho en cualquier parte de la pantalla y seleccione Configuración de Sistema *(no se requiere una contraseña hasta que usted configure una)*

❷ Seleccione la Pestaña de Red. Ahí se mostrará su ID Única de Dispositivo.

❸ Configuración de Conexión a PC
- Inserte el Disco de Instalación del Programa Remoto de SmartBridge en su computadora o laptop
- Instale el Programa
- Abra el Programa
- Ingrese la ID Única de Sistema del Dispositivo en la Casilla de ID de Dispositivo, la Contraseña está configurada por defecto a 123
- Seleccione “Login” para acceder a su sistema

❹ Configuración de Teléfono Inteligente y Tableta
- Descargue la Aplicación SmartBridge Móvil
- Abra la Aplicación e ingrese la ID Única de Sistema del Dispositivo en la Casilla de ID de Dispositivo
- Seleccione “Login” para acceder a su sistema

Disponible en el App Store

ANDROID APP ON Google play

Vaya a firstalert.com encontrar el manual de instrucciones completo de su DVR First Alert.

© 2013 BRK Brands, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del empaque puede verse ligeramente diferente que al que se muestra en el empaque. Garantía Limitada de 1 Año – vea adentro para los detalles. BRK Brands, Inc. es una subsidiaria de la Corporación Jarden (NYSE: JAH).

www.firstalert.com

M08-0486-000